


Motorkörningsplats på plattan

Används endast vid tomgångskörning

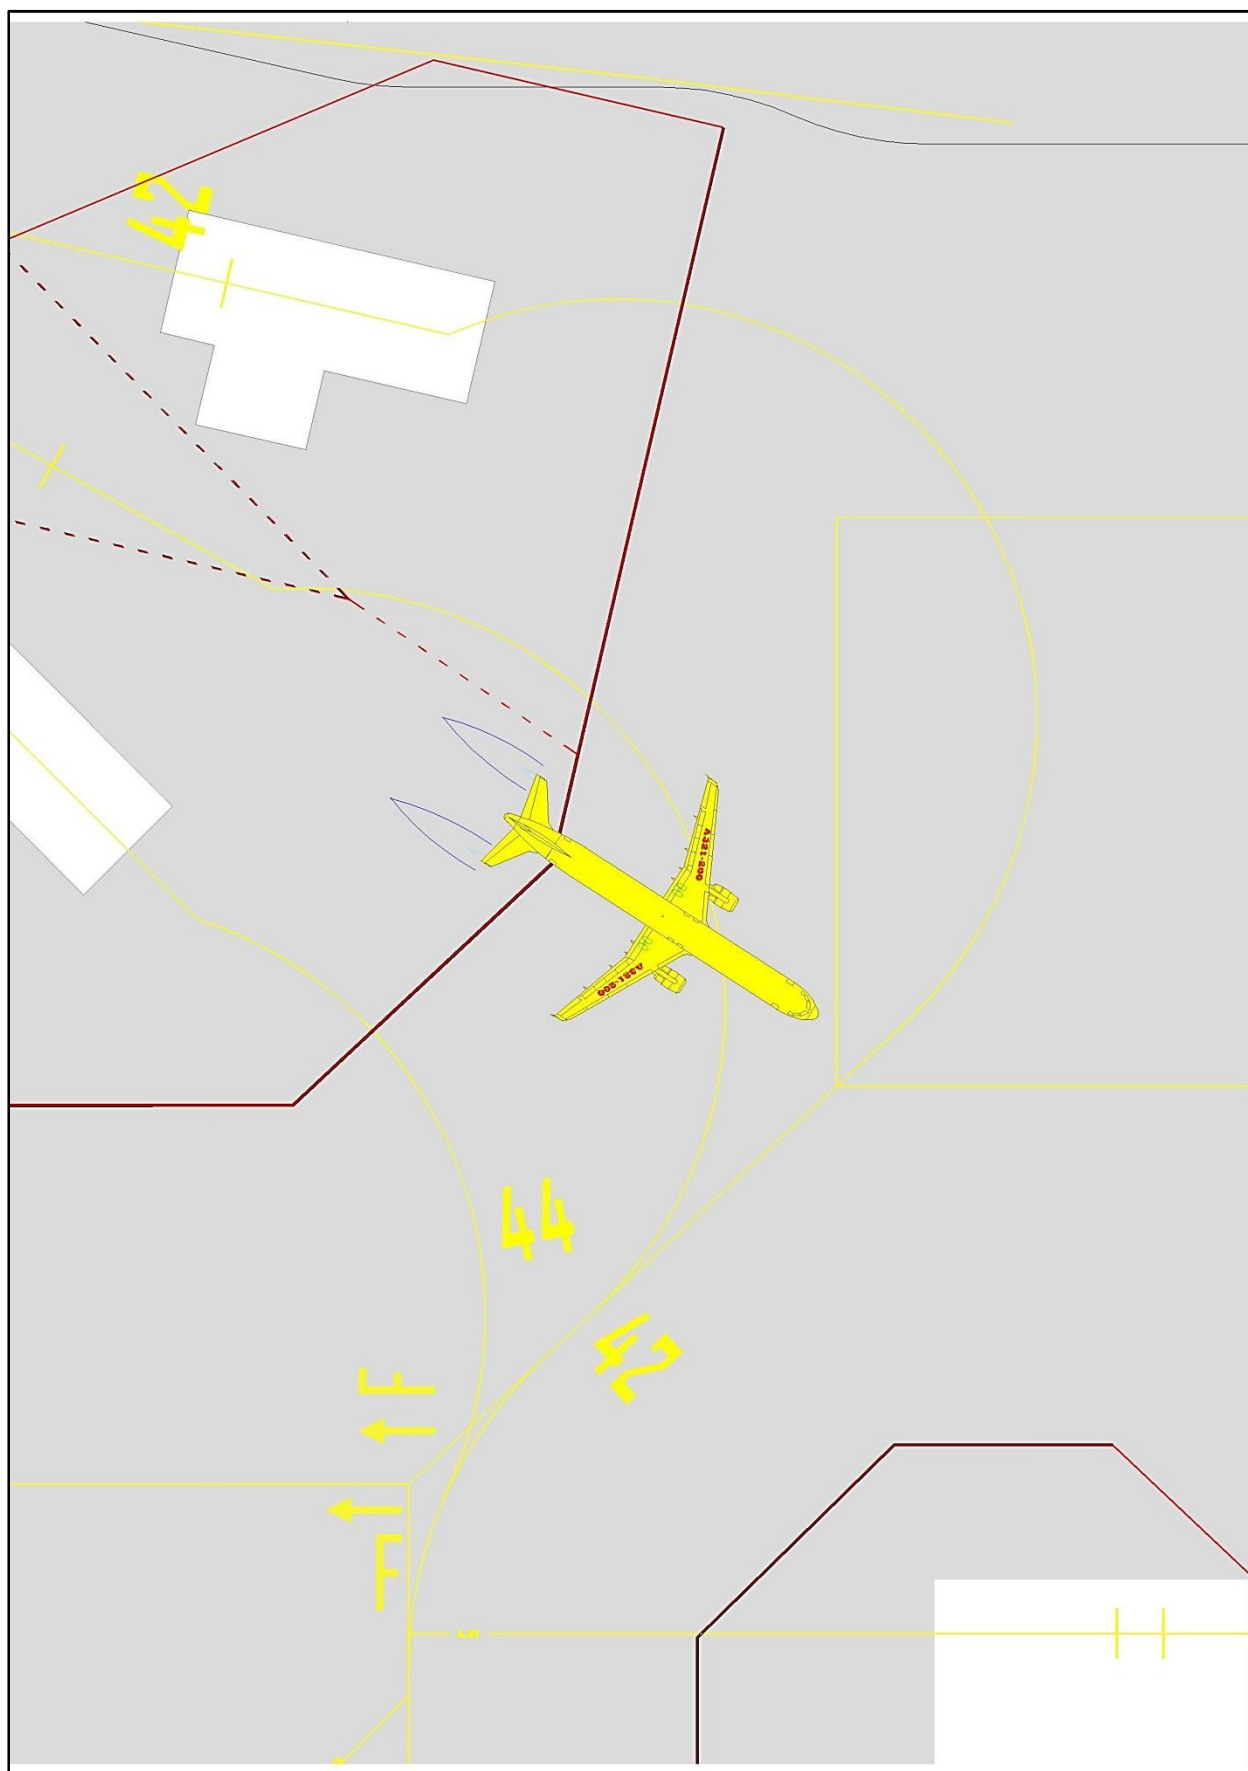


Motorkörningsplats TWY-Y norr



Motorkörningsplats TWY-A

Används vid stark vind från NW-NE

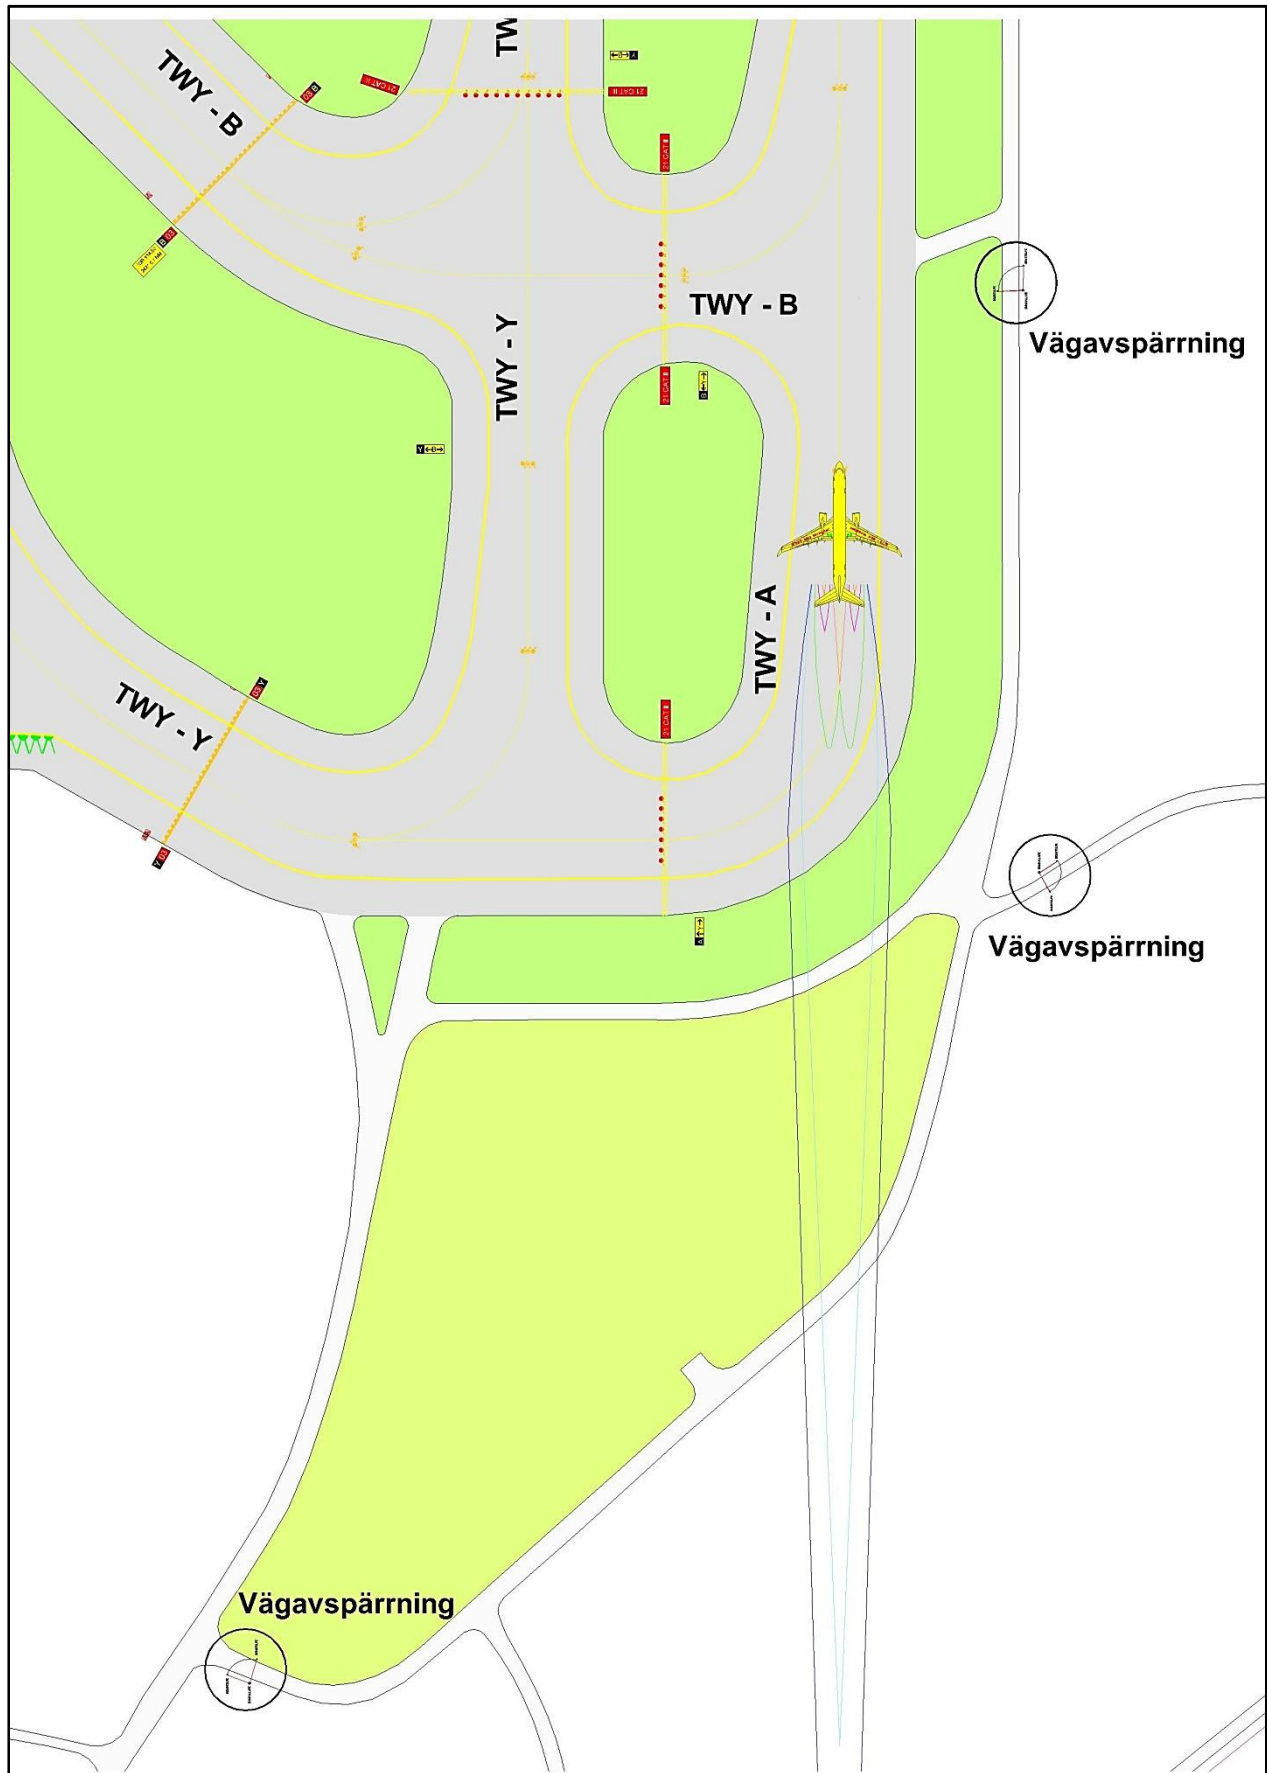

Motorkörningsplats TWY-Y söder

