BELASTNINGSPROTOKOLL INCHECKNINGSVÅG

Placering	**Terminal 5** **Incheckningsdisk 1**
Provningsdatum	

Objekt

Kategori **Elektronisk**		**Serienr** **17f0393**
Fabrikat **Flintab**	**Modell** **47-10**	**Kunds märkning**
Kapacitet(kg)	**Skaldelsvärde(ex 0,1)**	

Mätmetod **Jämförande mätning med verifierade viktnormaler**

Spårbarhet **RMP 01 SP i borås eller DKD-K-11801 Kern i Tyskland**

Resultat

Belastning inom vägningsområde				
Belastning	Avläst före just	Avvikelse +/-	Avläst efter just	Avvikelse+/.
0,0	0	0	0	
10,0	9,6	-0,4	10	
20,0	19,3	-0,7	20	
30,0	28,7	-1,3	30	
40,0	38,1	-1,9	40	

Hörnbelastning
Med: 20 kg
Visningsenhet vid: A

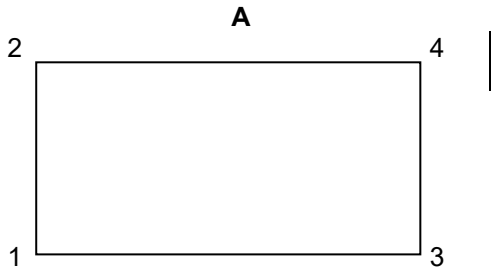

Övriga noteringar:

Belastn. pkt	Avläst före just	Avläst efter just
1	8,7	10
2	9,4	10
3	9,9	10
4	10,2	10

Provad av:

Swedavia	**Datum** **2026/11/19**